

Si vous devez ne plus vous servir du projecteur pour un certain temps (pause déjeuner, fin de séance...), pensez à l'éteindre.

La lampe ayant une durée de vie limitée, nous demandons à chacun de contribuer à l'économiser. Merci.

## 1. Mise en route du projecteur

### 2. Mise en route DVD/magnétoscope/audio

### 3. Branchement PC portable, « Tablette PC » ou Mac Intosh

### 4. Branchements du boîtier répartiteur

N.B. Cet équipement est totalement câblé (magnétoscope, lecteur DVD, vidéo projecteur et amplificateur).

La télécommande du vidéo projecteur n'est utile que pour l'allumage ou l'extinction de celui-ci et la sélection des entrées « Vidéo » (DVD/Magnétoscope/Audio) ou « Comp » (Ordinateur).

## (1) Mise en route du projecteur

Par défaut, le projecteur est réglé sur l'ordinateur du bureau.

La session « Utilisateur » ne comporte pas de code, elle propose les pack office 2003 et 2010 sous Windows 7 et la connexion au WEB via Firefox ou Internet Explorer

Pour allumer le projecteur, se placer sur la scène le plus en face du projecteur possible

- Mettre le curseur sur « On »
- Pointer la télécommande vers le projecteur,
- Appuyer sur la touche « power » (en haut à droite).
- Attendre quelques secondes (5 à 10), pour voir la lentille du projecteur s'allumer.

Une page d'accueil s'affiche progressivement durant le chauffage de la lampe, puis un écran blanc. Enfin l'image de l'écran du PC apparaîtra.

SINON appuyer sur « **Comp** » et/ou vérifier les branchements, ainsi que l'alimentation électrique du boîtier répartiteur (Voir § 4)

**Remarque**, pointer vers le projecteur, et regarder l'affichage (derrière vous....).

N.B. un temps d'attente trop long, réinitialise l'affichage.

**IMPORTANT :** Ne cherchez à modifier la résolution NI de l'écran du PC, NI du projecteur. Le projecteur ne pouvant afficher que 1024 pixels en large, la définition de l'écran de l'ordinateur est au maximum de 1024x768 (4/3)

## (2) -Mise en route DVD/magnétoscope/audio



- Allumer le lecteur DVD ou le magnétoscope et l'amplificateur pour le son.
- Appuyer sur la touche « **Vidéo** »



## (3) -Branchement PC portable, « Tablette PC » ou Mac Intosh

### Intosh

- Débrancher le câble écran du PC (derrière celui-ci, câble VGA, celui avec une tête bleue) et le brancher sur la prise VGA du portable ou de la « tablette PC » ou à l'adaptateur du Mac Intosh

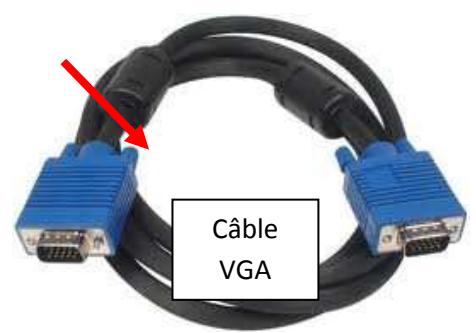

- Pour un Mac Intosh, rebootez-le, le double affichage est automatique.
- Pour un PC ou une tablette, activer le double affichage : soit touche F8, soit les touches Fn +  (varie selon le modèle de l'appareil).


Si vous devez ne plus vous servir du projecteur pour un certain temps (pause déjeuner, fin de séance...), pensez à l'éteindre.

La lampe ayant une durée de vie limitée, nous demandons à chacun de contribuer à l'économiser. Merci.

**Extinction** : pointer vers le projecteur avec la télécommande et appuyez deux fois successives sur « power ».

Pour rallumer, il conviendra d'attendre un laps de temps suffisant pour le refroidissement de la lampe. Entre 5 et 10 minutes.

#### 4 -Branchements du boîtier répartiteur

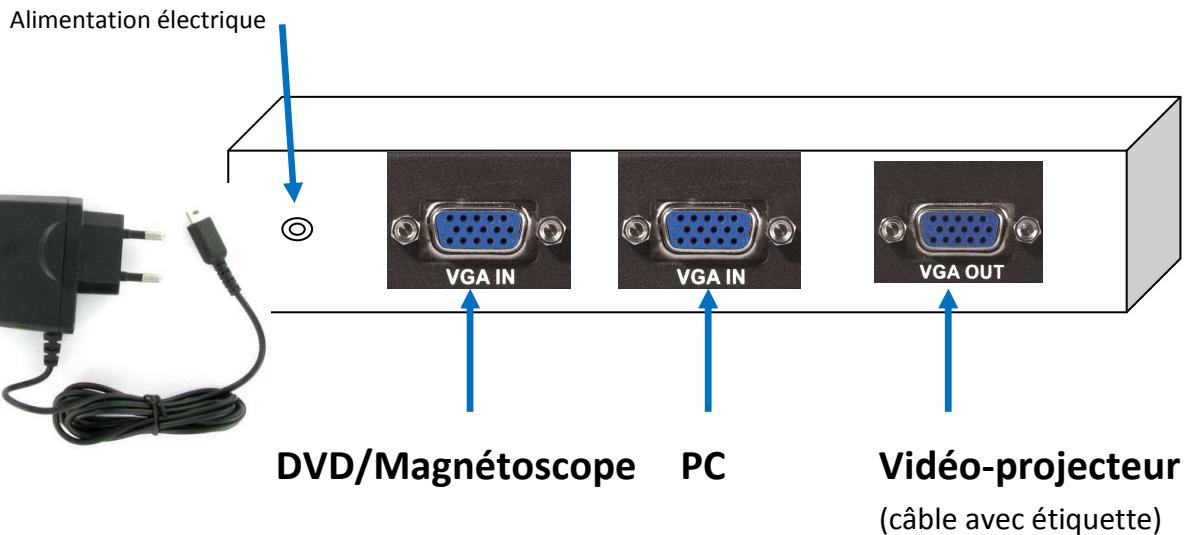

*En cas de problème veuillez contacter :*

*le Service Général – Bat D – Bureau 117 – poste 8 34 65*

*ou*

*le service SSI - Bat A - rez-de-chaussée - Bureau 6 – poste 8 35 50*