



**Business
Services**

Orange Connectivity & Workspace Services

Orange Business Services – OCWS

Support de Formation utilisateur – Terminaux
Huawei



TE30



TE50



DP300



RP100



RP200

Sommaire

- > Mise en marche de l'équipement (général, ou en sortie de veille)
- > Présentation de l'interface d'accueil du système
- > Présentation de la télécommande
- > Émission et réception d'appels en point à point ou multipoints
- > Présentation des différents modes d'affichage
- > Réglages audio et Commandes de la caméra
- > Utilisation du répertoire
- > Création d'un numéro dans l'annuaire

Mise en marche de l'équipement

- > Si le système est en veille, le simple appui sur une touche de la télécommande réveille le système de visioconférence et l'écran associé.




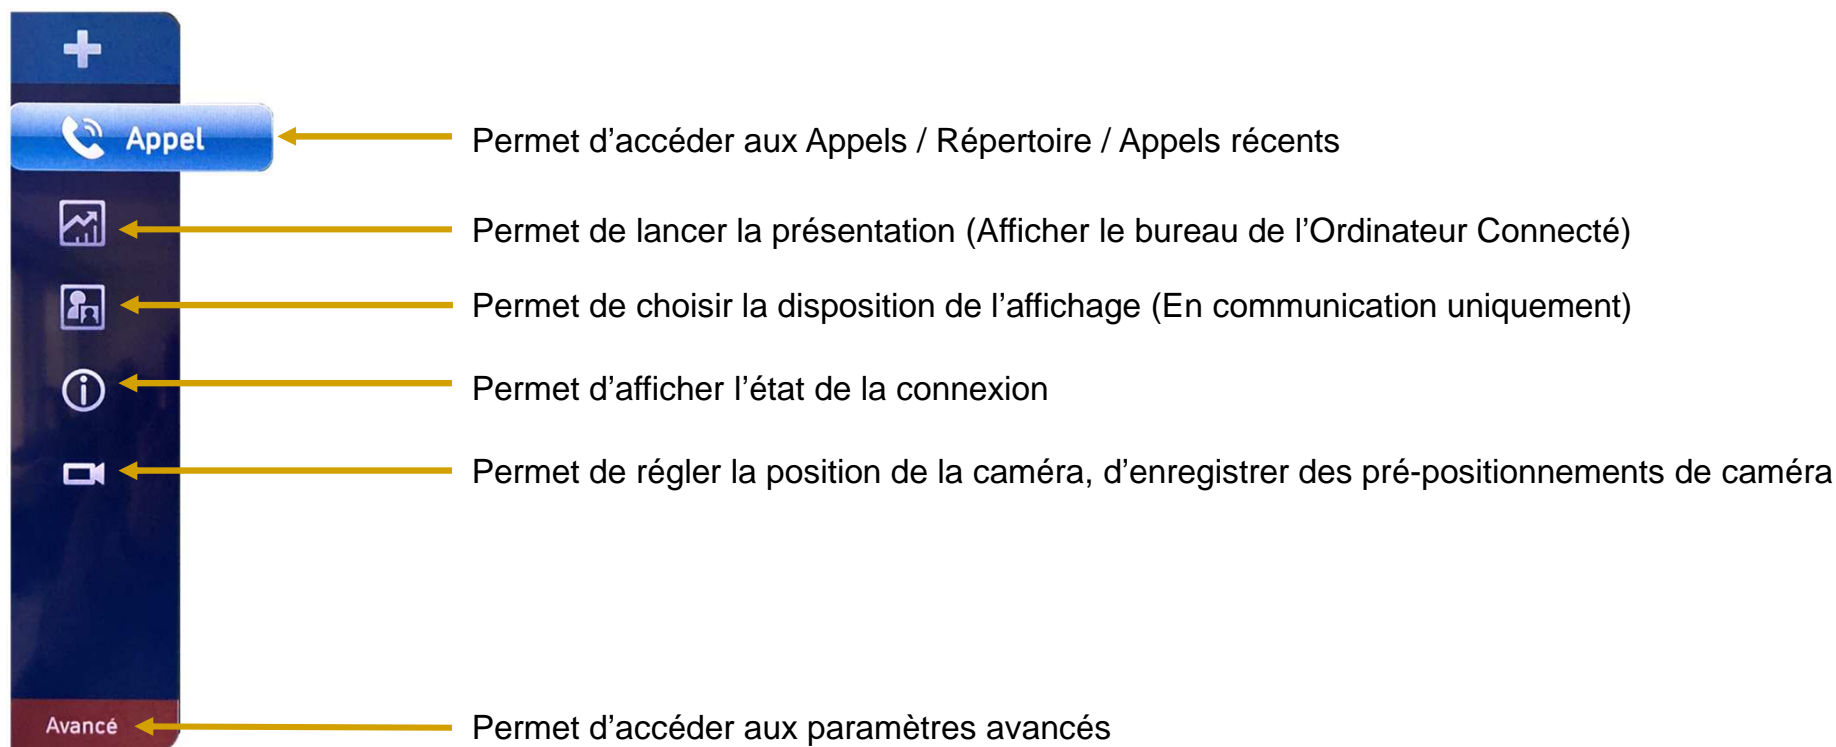
- > Si le système est éteint, appuyez sur le bouton de la télécommande pour l'allumer. S'il ne démarre pas, assurez-vous qu'il soit toujours électriquement branché.

- > Le menu d'accueil apparaît.




Présentation de l'interface d'accueil

- > L'interface d'accueil est simple, appuyez sur le bouton «  » de la télécommande pour faire apparaître le menu latéral



Présentation de la télécommande

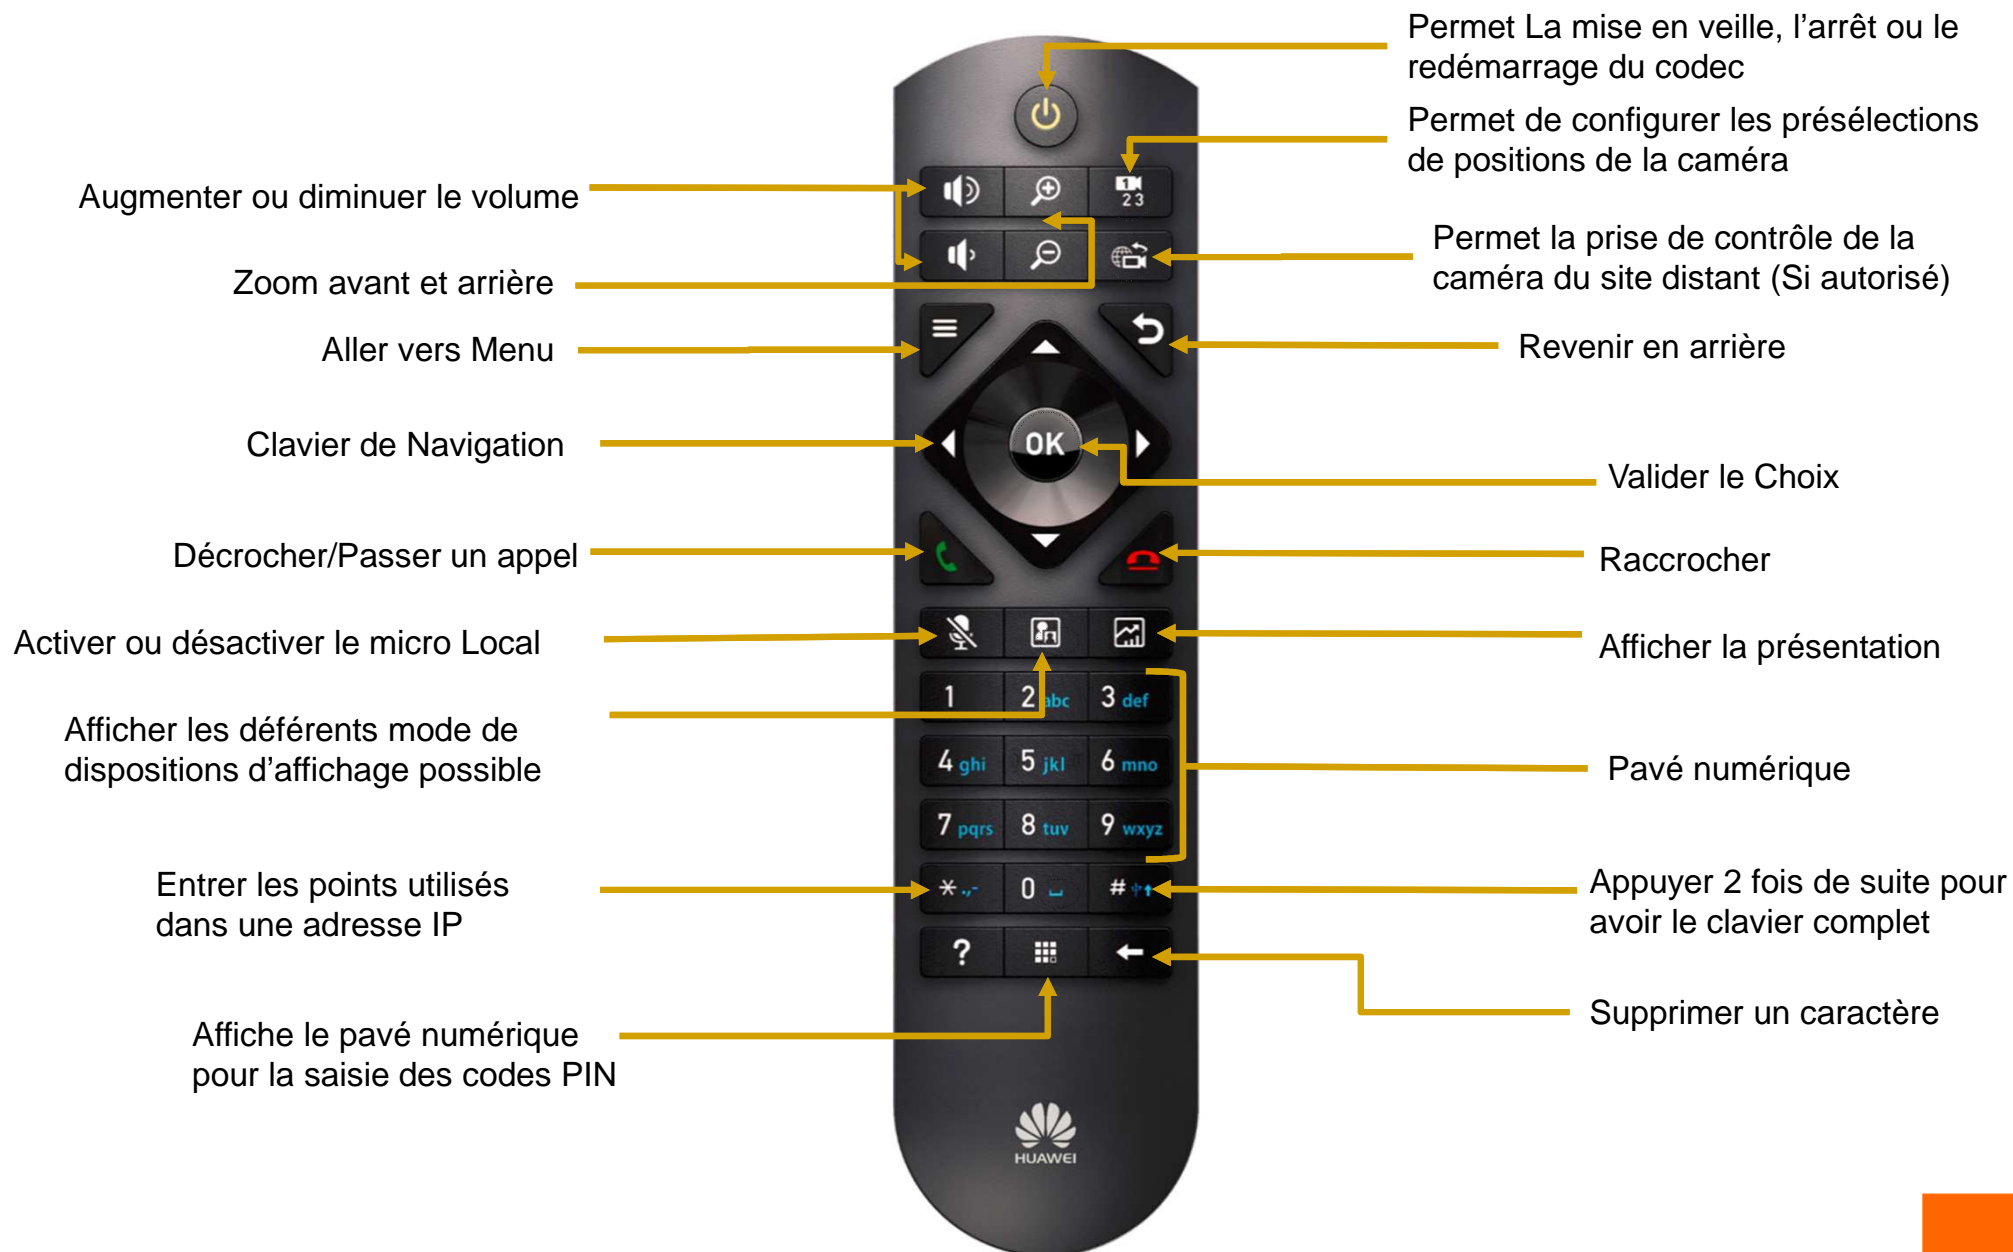

Emission d'appels

- > Appel manuel: entrez l'adresse IP ou l'Alias dans le champ de composition, puis appuyez sur la touche **Appel**.



- > Appel depuis le répertoire : Revenez au menu Appel

Recherchez le site à l'aide des flèches ou du champ de recherche, puis appuyez sur **Appel**.



- > Utilisation du menu **Appels Récents**: Revenez au menu Accueil, puis « Historique des conférences »
- > Appel multipoint (option supplémentaire): lancez successivement les appels (l'un après l'autre).

Réception d'appels

> Décrochage automatique:


Si le terminal est configuré pour décrocher automatiquement les appels, le système sonnera et fera la mise en relation.

Le micro est alors coupé, activez-le via la touche.



> Décrochage manuel:

Si le terminal est configuré pour décrocher manuellement, le système sonnera, il faut alors accepter l'appel via la touche Appel ou la touche validation.

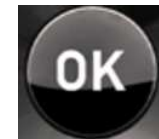

Raccrocher un appel vidéo

- > Pour raccrocher un appel point à point, appuyez sur la touche Raccrocher.



- > Pour raccrocher un appel multipoints, hébergé sur le terminal (option multipoints obligatoire), appuyez sur la touche Raccrocher, le terminal propose alors de raccrocher tous les sites en communications ou permet de sélectionner un par un les sites à raccrocher.

Présentation des différents modes d'affichage

- > Lors d'un appel, la touche  permet de changer le mode d'affichage de l'image locale et distante
- > Ou via le menu latéral: Image Locale, Menu Accueil, site distant avec site local en vignette, et site distant et local côte à côte



Présentation d'un contenu informatique

- > Connectez l'ordinateur au câble VGA:



- > Validez sur l'ordinateur la sortie sur la prise VGA (Fn/F5 ou Fn/F8, si l'ordinateur ne détecte pas automatiquement).

- > Appuyez sur la touche « Contenu »,
Le partage de contenu est alors activé.



Réglage audio

- > Réglage du volume: utilisez les commandes volumes:




- > Coupure micro: Vous pouvez couper votre micro en appuyant sur la touche:



Commandes de la caméra

- > La caméra est dotée d'un zoom numérique, que vous pouvez commander à l'aide des touches zoom.



- > En cours de communication, vous pouvez également commander la caméra du site distant, si cette fonctionnalité a été autorisée (chez le correspondant), en appuyant sur le  2 fois de suite, puis en utilisant les touches zoom et les commandes de direction

Commande de la caméra distante

Commande de la caméra locale




Pensez à revalider ensuite votre caméra locale.


Utilisation du répertoire

- > Le carnet d'adresse se trouve dans la rubrique « Appel »
- > Saisissez les premiers chiffres ou lettres du correspondant pour affiner votre recherche



Création d'un numéro dans l'annuaire local

- > Pour ajouter un contact, appuyer sur , puis dans carnet d'adresse, puis cliquer sur l'icone «  », puis éditer le contact

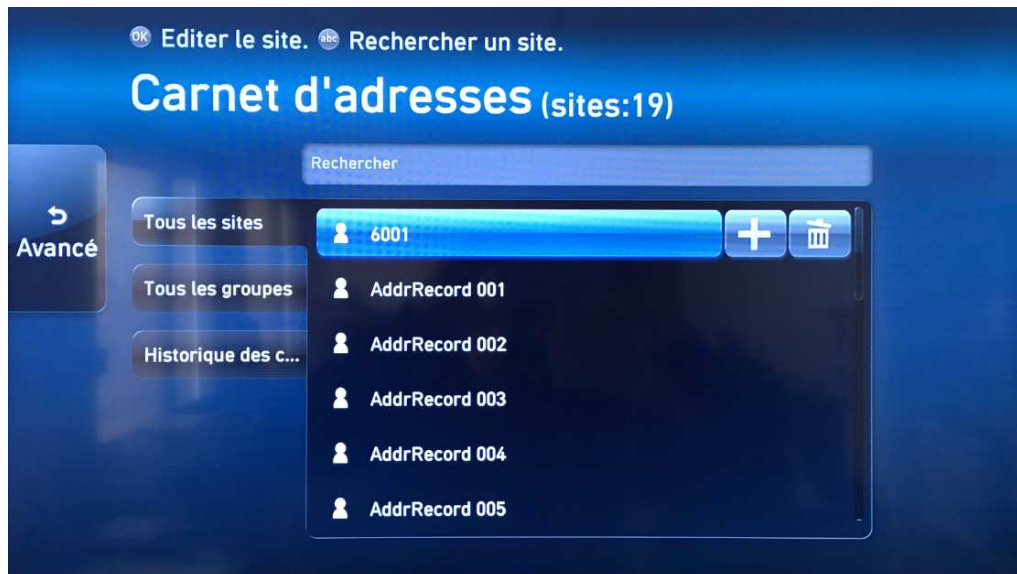

Hotline - Support technique Video :

01.70.48.03.68